


Podręcznik użytkownika

Lampa sygnalizacyjna podnosi poziom bezpieczeństwa w systemach automatyki bramowej. Służy do ostrzegania użytkownika lub osoby postronne o poruszaniu się skrzydła bramy. Obudowa wykonana z poliwęglanu zapewnia bezpieczeństwo użytkowania i odporność na wysokie temperatury.

- > Dla poprawnego działania lampy zastosuj się do wskazówek dotyczących montażu i obsługi.
- > Upewnij się, że podczas montażu zasilanie jest odłączone




1. DANE TECHNICZNE

Zasilanie	220-240V AC
Wbudowany przerywacz	TAK
Częstotliwość błyskania	1s
Moc żarówki	25W
Temperatura pracy	-35 °C ~ +90 °C
Barwa	Pomarańczowa
Stopień ochrony	IP 54
Wymiary	130(długość) x100 (szerokość) x 220(wysokość) mm
Sposób montażu	Horyzontalny (na powierzchni płaskiej) lub wertykalny (na ścianie)


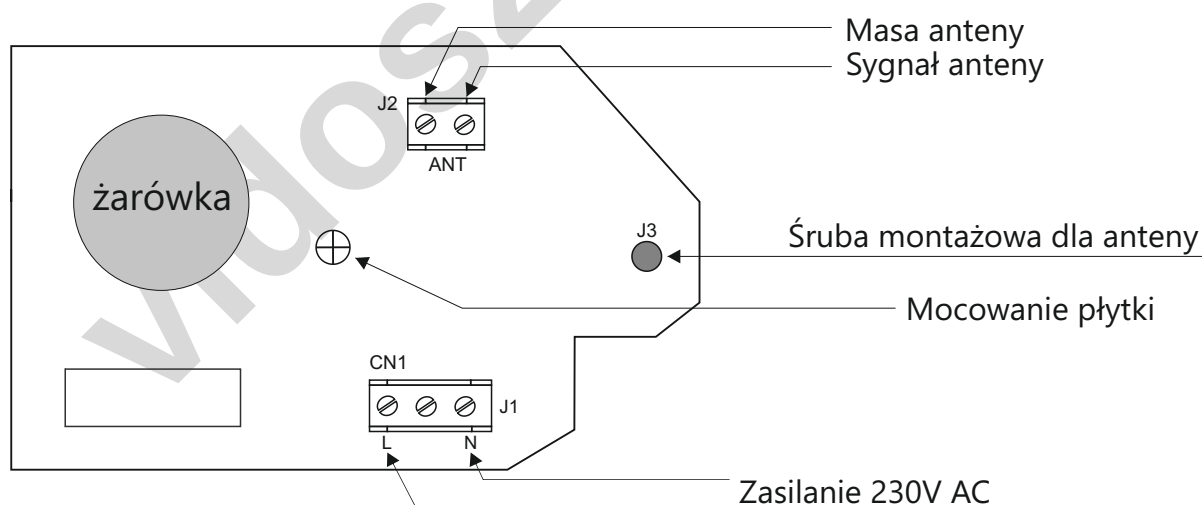


2. MONTAŻ HORYZONTALNY(na powierzchni płaskiej)

2.1 Odkręć dolny uchwyt montażowy, zdejmij klosz lampy i przytwierdź lampę do powierzchni za pomocą kołków montażowych pamiętając o przeprowadzeniu przewodu zasilającego przez otwór w obudowie.

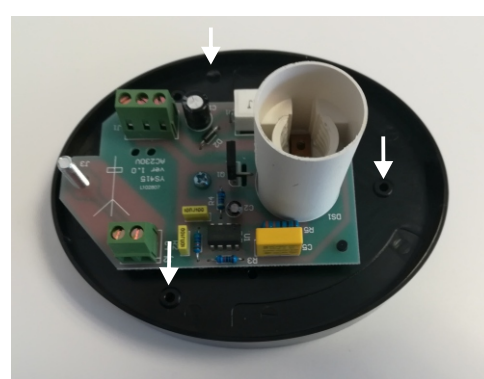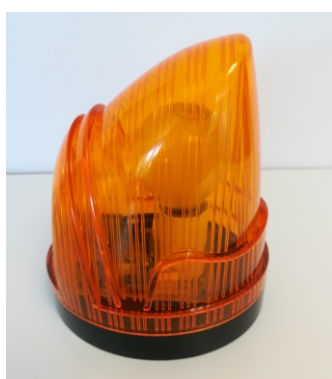
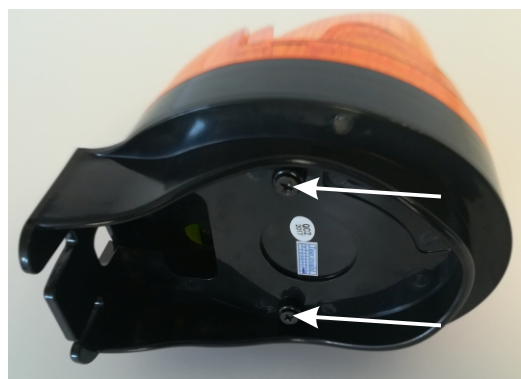


2.2 Podłącz przewody zasilania i anteny zgodnie ze schematem z pkt.1 następnie zamknij pokrywę (klosz) lampy.

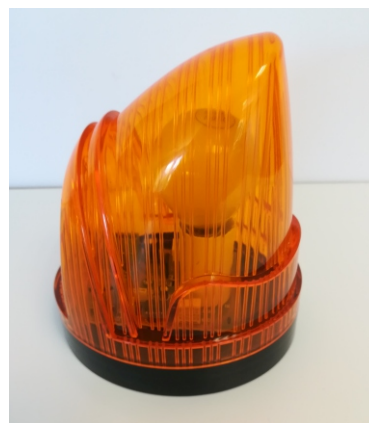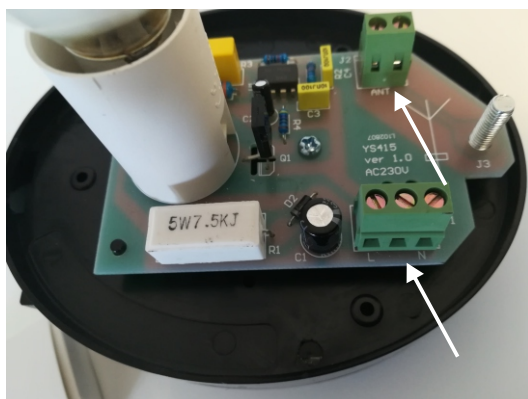

3. MONTAŻ WERTYKALNY (na pionowej płaszczyźnie)

3.1 Odkręć uchwyt montażowy oraz płytkę elektroniczną i przeprowadź przewody zasilania i anteny a następnie podłącz je do właściwych złącz.

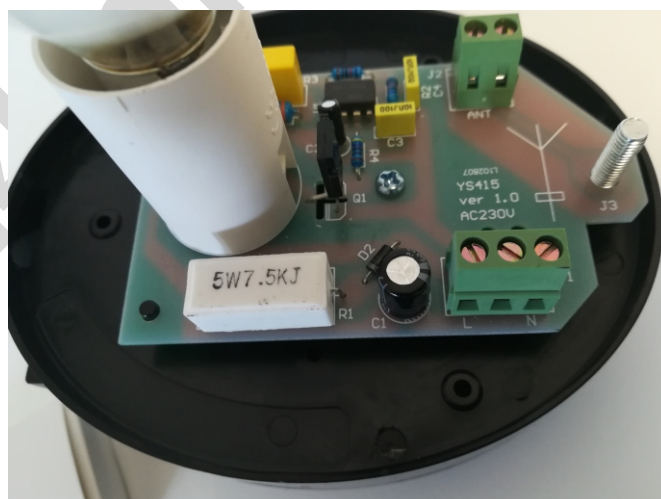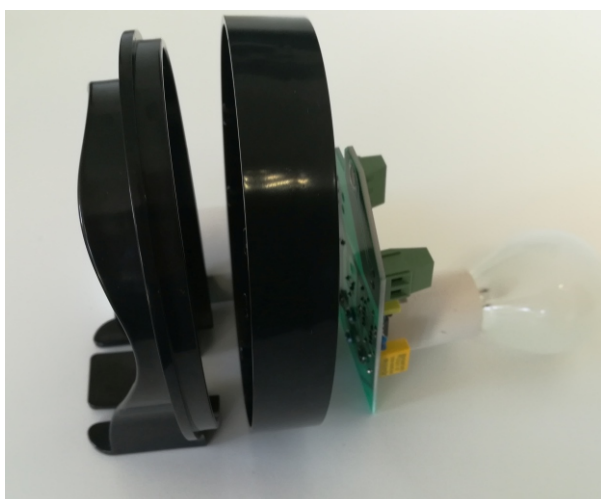

3.1 Po skręceniu wszystkich elementów przymocuj sygnalizator do ściany. Wykorzystaj do tego otwory w uchwycie montażowym zgodnie ze zdjęciem poniżej. Przykręć antenę.

