



Podręcznik użytkownika

DGSM 01

vidos24.pl

## DGSM 01 Domofon GSM jednoabonentowy

### Wprowadzenie:

Stacja bramowa **comwei DGSM 01** wykorzystuje do komunikacji łączność GSM, zatem niezależnie od tego czy jesteś w domu czy poza nim zawsze możesz prowadzić rozmowę z osobą stojącą przed wejściem korzystając z telefonu stacjonarnego lub komórkowego. Wykorzystanie takiego rodzaju połączenia umożliwia wyeliminowanie instalacji przewodowej lecz także sprawia, że domofon staje się zdecydowanie bardziej przyjaznym i użytecznym narzędziem.

### Funkcje i parametry:

- Standard pracy - GSM 850/900/1800/1900MHz
- Wbudowane gniazdo karty SIM oraz gniazdo karty pamięci micro SD
- Możliwość zdefiniowania jednego numeru telefonu administratora do zarządzania.
- Możliwość zdefiniowania maksymalnie 3 numerów użytkowników odbierających połączenia
- Możliwość otwarcia furtki z poziomu telefonu podczas rozmowy i w trybie czuwania.
- Możliwość otwarcia furtki za pomocą breloka / karty zbliżeniowej
- Poziomy sygnał : powyżej -108dBm
- Napięcie znamionowe : DC 12V - 15V
- Prąd znamionowy : 60mA w trybie czuwania / 120mA w trybie pracy
- Zakres temperatur: -15°C do + 50°C
- Czytnik zbliżeniowy RFID w standardzie UNIQUE 125kHz

### Zawartość opakowania:


- Stacja bramowa DGSM 01
- Antena
- Zasilacz
- Karta micro SD
- Akcesoria montażowe
- Podręcznik użytkownika

### Wymiary:

szerokość - 86mm  
wysokość - 155mm  
głębokość - 46mm

### Puszka:


szerokość - 78mm  
wysokość - 143mm  
głębokość - 36mm

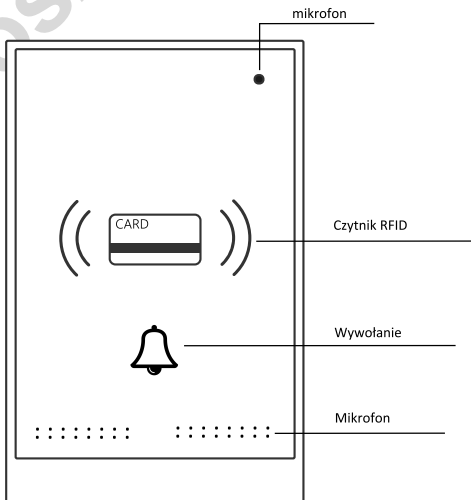

## Pierwsze kroki

### Karta SIM i karta micro SD

Przed przystąpieniem do podłączenia urządzenia zainstaluj kartę SIM od dowolnego operatora oraz kartę micro SD, która jest w zestawie. W tym celu odkręć tylną pokrywę i zainstaluj karty zgodnie z poniższym rysunkiem

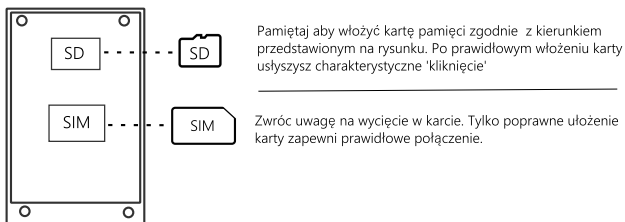


### WAŻNE!

- Karta SIM musi mieć **wyłączoną funkcję zabezpieczenia kodem PIN**. Możesz ją wyłączyć z poziomu telefonu komórkowego. **DGSM-01 nie będzie działał poprawnie z kartą SIM, która jest zabezpieczona kodem PIN.**

### Podłączenie anteny

Podłączenie anteny jest niezbędne do prawidłowego działania urządzenia.

Podłącz antenę, którą otrzymałeś w zestawie przykręcając ją do złącza pod tylną pokrywę zgodnie z rysunkiem

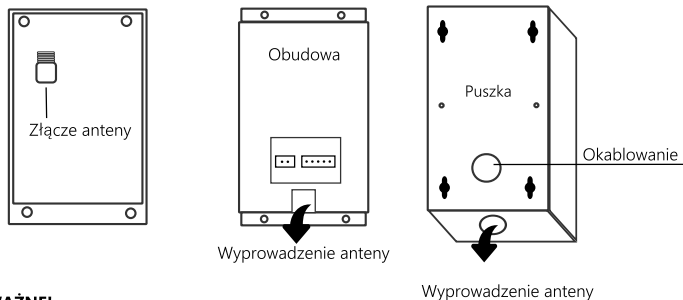

### WAŻNE!


**W dolnej części tylnej pokrywy jest otwór przeznaczony na wyprowadzenie przewodu anteny (rys. po prawej stronie) Przed przykręceniem anteny przeprowadź wtyczkę przez ten otwór co umożliwi zamknięcie pokrywy. Nie nawiercaj otworów w pokrywie aby w wyprowadzić przewód anteny w inny sposób. Zaślepienie otworów udrożnij**

## Instalacja

W komplecie z urządzeniem znajduje się zasilacz. na szynę DIN. Wykorzystaj go aby podłączyć stację bramową zgodnie z poniższym schematem.


### SCHEMAT PODŁĄCZENIA RYGLA

Zastosuj jeden z poniższych elementów zabezpieczających

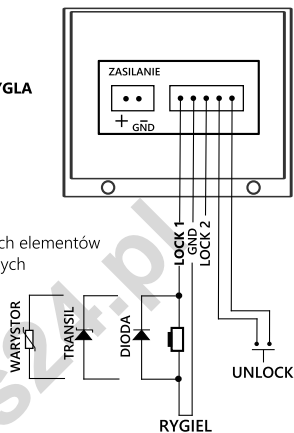

### SCHEMAT PODŁĄCZENIA ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNEJ

Zastosuj jeden z elementów zabezpieczających przedstawionych na rysunku obok

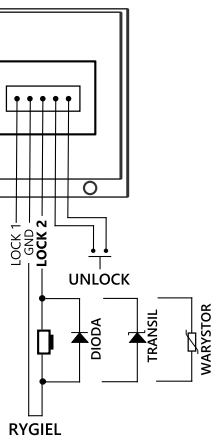

## Programowanie

### Administrator:

Zaprogramuj numer telefonu administratora, który będzie zarządzał funkcjami  
**WYŚLIJ SMS O TREŚCI : 00\*# 33 44 55 NA NUMER KARTY SIM W STACJI BRAMOWEJ.**  
Po prawidłowej rejestracji otrzymasz SMS z komunikatem: **Set manager success!**  
Teraz numer z którego wysłałeś wiadomość jest administratorem.

**Wysyłając powyższy SMS kolejny raz z innego numeru, zdefiniujesz go jako nowego administratora. Poprzedni numer nie będzie już pełnił tej funkcji.**

### Dodawanie użytkowników:

**Możesz określić maksymalnie 3 użytkowników, którzy będą otrzymywali powiadomienia o połączeniu. Numer administratora może być jednocześnie numerem użytkownika.**

Aby zdefiniować numer telefonu użytkownika pierwszego, wyślij z telefonu administratora  
**SMS O TREŚCI : 01\*# NUMER UŻYTKOWNIKA NA NUMER KARTY SIM W STACJI BRAMOWEJ**

Aby zdefiniować numer telefonu użytkownika drugiego, wyślij z telefonu administratora  
**SMS O TREŚCI : 02\*# NUMER UŻYTKOWNIKA NA NUMER KARTY SIM W STACJI BRAMOWEJ**

Aby zdefiniować numer telefonu użytkownika trzeciego, wyślij z telefonu administratora  
**SMS O TREŚCI : 03\*# NUMER UŻYTKOWNIKA NA NUMER KARTY SIM W STACJI BRAMOWEJ**

Poprawne dodanie użytkownika potwierdza SMS zwrotny o treści : **Set success!**

---

### Usuwanie użytkowników:

Aby usunąć numer telefonu użytkownika pierwszego, wyślij z telefonu administratora  
**SMS O TREŚCI : 01\*# 000000 NA NUMER KARTY SIM W STACJI BRAMOWEJ**

Aby usunąć numer telefonu użytkownika drugiego, wyślij z telefonu administratora  
**SMS O TREŚCI : 02\*# 000000 NA NUMER KARTY SIM W STACJI BRAMOWEJ**

Aby usunąć numer telefonu użytkownika trzeciego, wyślij z telefonu administratora  
**SMS O TREŚCI : 03\*# 000000 NA NUMER KARTY SIM W STACJI BRAMOWEJ**

**Numer użytkownika możesz zastąpić innym powtarzając czynność dodawania użytkownika przy użyciu nowego numeru.**

### WAŻNE!


Wprowadzając numer użytkownika nie poprzedzaj go numerem kierunkowym kraju  
Numery stacjonarne wystarczy poprzedzić numerem kierunkowym miasta bez zera.


Przykład : numer stacjonarny 01\*#22 123 45 67 / numer komórkowy 01\*#123 456 789

## Obsługa

### Nawiązywanie połączenia

Przyciśnięcie przycisku wywołania w stacji bramowej powoduje nawiązanie połączenia z telefonem pierwszego użytkownika, odrzucenie połączenia lub zajęty numer powoduje przekierowanie rozmowy na numer drugiego użytkownika. Jeżeli sytuacja się powtórzy, połączenie otrzyma użytkownik trzeci.

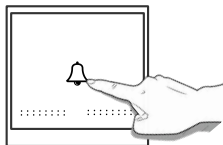


Czas trwania połączenia wynosi 2 minuty.  
Możesz zakończyć rozmowę ponownie wybierając symbol 

### Odbieranie połączenia

Połączenie przychodzące ze stacji bramowej to połączenie telefoniczne z karty SIM zainstalowanej w panelu zewnętrznym. Możesz opisać ten numer w swojej książce telefonicznej jako domofon. Odbierz połączenie telefonicznie.

### Otwieranie rygla podczas rozmowy po wybraniu

W każdej chwili możesz otworzyć furtkę zdalnie.  
W tym celu zadzwoni na numer w stacji bramowej a następnie wybierz \*, lub wyślij SMS o treści **04\*#** na numer w stacji bramowej.  
Jako potwierdzenie otrzymasz SMS zwrotny **Door open!**

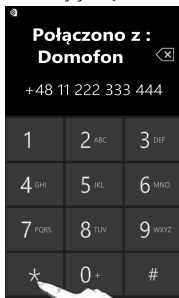

### Czytnik zbliżeniowy RFID

DGSM 01 wyposażony jest w czytnik zbliżeniowy umożliwiający otwieranie furtki za pomocą breloka.

 otwieranie furtki

W zestawie otrzymałeś 5 breloków, które możesz samodzielnie zaprogramować.  
Do dodawania i usuwania breloków służą kolorowe tagi **master**, które są w zestawie.  
Możesz dodać maksymalnie 2000 breloków.

### Aby zaprogramować brelok

Zbliż do czytnika tag w kolorze niebieskim, usłyszysz 1 krótki dźwięk. Zbliż brelok, który chcesz dodać. 2 krótkie dźwięki potwierdzają dodanie. Zbliżaj kolejne breloki. Breloki zostały dodane.

### Aby usunąć brelok

Zbliż do czytnika tag w kolorze czerwonym, usłyszysz 1 krótki dźwięk. Zbliż brelok, który chcesz usunąć. 3 krótkie dźwięki potwierdzają usunięcie.

### Aby usunąć wszystkie breloki

Zbliż do czytnika tag w kolorze żółtym. 1 krótki dźwięk potwierdza wyczyszczenie pamięci.

## Gwarancja

1. Firma WENA udziela gwarancji na zakupiony produkt na okres 24 miesięcy od daty zakupu umieszczonej na paragonie lub fakturze lub innym dokumencie zakupu.
2. Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w ciągu 21 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do serwisu.
3. Użytkownikowi przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy, jeżeli:

- w okresie gwarancji wykonano 4 istotne naprawy a produkt nadal wykazuje usterki
- po stwierdzeniu, że wystąpiła usterka niemożliwa do usunięcia. Przy wymianie potrąca się równowartość brakujących lub uszkodzonych elementów i koszt ich wymiany.

4. Użytkownik dostarcza uszkodzony sprzęt do punktu serwisowego na własny koszt.
5. Gwarancja nie obejmuje obniżania się jakości urządzenia spowodowanego normalnym procesem zużycia i następujących przypadków:
  - niewłaściwym lub niezgodnym z instrukcją obsługi użytkowaniem produktu
  - użytkowaniem lub pozostawieniem produktu w nieodpowiednich warunkach (nadmierna wilgotność, zbyt wysoka lub niska temperatura, nasłonecznienie itp.)
  - uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych;
  - uszkodzeń spowodowanych działaniem sił zewnętrznych np. przepięcia w sieci elektrycznej, wyładowania atmosferyczne, powódź, pożar
  - uszkodzenie powstałe na skutek niewłaściwego zainstalowania urządzenia, niewłaściwego przechowywania urządzenia lub napraw wykonanych przez osoby nieupoważnione;
  - uszkodzenie powstałe na skutek podłączenia niewłaściwego napięcia.
6. Gwarancja straci ważność na skutek: zerwania lub uszkodzenia plomb gwarancyjnych; podłączenia dodatkowego wyposażenia, innego niż zalecane przez producenta produktu, przeróbek i zmian konstrukcyjnych produktu oraz napraw wykonanych poza punktem serwisu Wena; karta gwarancyjna lub numery seryjne zostały zmienione, zamazane lub zatarte.
7. Karta Gwarancyjna jest ważna tylko z wpisaną datą sprzedaży lub załączonym dokumentem zakupu.
8. Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie sprzętu wraz z dowodem zakupu.
9. Punkt serwisowy:

### **FIRMA HANDLOWA WENA**

Al. Jerozolimskie 311  
05-816 Reguły  
22 837 02 86  
www.comwei.pl  
serwis@comwei.pl



Serwis

Nazwa produktu \_\_\_\_\_ Model \_\_\_\_\_

Data sprzedaży \_\_\_\_\_ Pieczęć i podpis sprzedawcy \_\_\_\_\_

**Rejestr napraw**

Data naprawy	Opis	Podpis pracownika serwisu

vidos24.pl

vidos24.pl



Wylączny importer

**FIRMA HANDLOWA WENA**

Al. Jerozolimskie 311

05-816 Reguły

22 837 02 86

[www.comwei.pl](http://www.comwei.pl)

[kontakt@comwei.pl](mailto:kontakt@comwei.pl)