


V I D E O S

duc

dwuprzewodowy wideodomofon cyfrowy

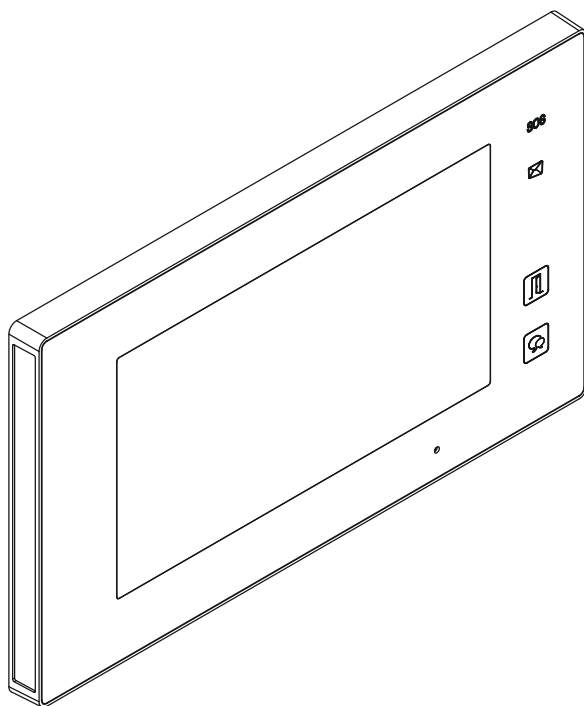

M1021


7" MONITOR GŁOŚNOMÓWIĄCY

Charakterystyka systemu i urządzenia.....	3
Opis monitora	4
Opis złącza głównego.....	5
Instalacja.....	5
Opis menu ekranowego.....	6
Ustawienia ekranu.....	7
Odbieranie rozmowy.....	9
Otwieranie wejścia.....	10
Rejestracja zdjęć/filmów.....	10
Interkom.....	11
Podgląd ze stacji bramowych	12
Przeglądanie zapisanych zdjęć / filmów.....	13
Kopiowanie zdjęć	13
Formatowanie karty pamięci.....	13
Tryb powiadamiania.....	14
Przegląd pozostawionych wiadomości.....	15
Przegląd rejestru wywołań.....	16
SMS pomiędzy monitorami.....	16
Sterowanie oświetleniem.....	17
Data i czas	17
Ustawienia dźwięków	18
Ustawienia nazw urządzeń.....	19
Zmiana czasu podglądu.....	20
Ustawienia języka.....	20
Przywracanie ustawień fabrycznych	21
USTAWIENIA INSTALATORA - ZAAWANSOWANE.....	22
Specyfikacja techniczna	26
Schemat połączenia	26
Karta gwarancyjna	27

WAŻNE !

Zanim przystąpisz do montażu i użytkowania urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi . W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o skontaktowanie się ze sprzedawcą urządzenia lub importerem. Samodzielny montaż urządzenia i jego uruchomienie jest możliwe pod warunkiem posiadania podstawowej wiedzy z zakresu elektroniki oraz używania odpowiednich narzędzi. Zalecane jest dokonywanie montażu urządzenia przez wykwalifikowany personel. Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogące wyniknąć z nieprawidłowego montażu czy eksploatacji urządzenia lub w wyniku dokonywania samodzielnych napraw i modyfikacji.

Charakterystyka systemu

System VIDOS  to nowoczesne rozwiązanie charakteryzujące się wyjątkową łatwością konfiguracji i samej instalacji. Podstawowe założenie takiego systemu to prostota podłączenia poprzez zastosowanie wyłącznie 2 żył bez polaryzacji.



Rozbudowa o dodatkowe opcje odbywa się poprzez stosowanie dedykowanych modułów, które łączone są również 2 żyłami.

Dzięki zastosowaniu sprawdzonych technik modulacji sygnału, przesłany obraz i dźwięk wyróżnia się bardzo dobrą jakością w każdym punkcie instalacji.

PODSTAWOWE FUNKCJE SYSTEMU VIDOS DUO:

- Możliwość podłączenia do 4 stacji bramowych
- Maksymalnie 24 lokale w systemie w podstawowej konfiguracji
(rozbudowa do 4776 lokali z modułami M-LAN)
- Adresowany interkom pomiędzy monitorami
- 1 zasilacz dla całego systemu
- 2 żyłowe połączenia pomiędzy każdym punktem w całej instalacji (niepolaryzowane)
- Odległość od stacji bramowej do najdalszego monitora - 200m z możliwością przedłużenia zasięgu do 300m przez zastosowanie modułu M-3F.
- Możliwość sterowania oświetleniem (z modułem B5)


Charakterystyka urządzenia

Monitor M1021 jest przeznaczony do pracy w dwużyłowym systemie cyfrowym . Wyposażony jest w 7" dotykowy ekran LCD TFT. Monitor może pracować w systemie jedno lub wielolokatorskim. Współpracuje ze wszystkimi stacjami bramowymi systemu dwużyłowego . Monitor posiada funkcje sterowania 2 przekaźnikami oraz pamięć zdjęć osób odwiedzających. Możesz określić tryb pracy monitora i zdecydować czy podczas nieobecności goście będą mieli możliwość pozostawienia wiadomości głosowej. Wszystkie zdarzenia, wiadomości głosowe oraz zdjęcia są zapisywane w pamięci monitora lub na karcie micro SD.

Do wyboru jest 20 melodii dzwonka z możliwością dowolnego ustawienia zależnie od pory dnia.

Monitor wyposażony jest w graficzne menu ekranowe, które umożliwia sterowanie wszystkimi funkcjami dostępnymi dla użytkownika, wyświetla też datę i godzinę.

Po podłączeniu odpowiedniego modułu (B5) możliwe jest sterowanie oświetleniem bezpośrednio z monitora.

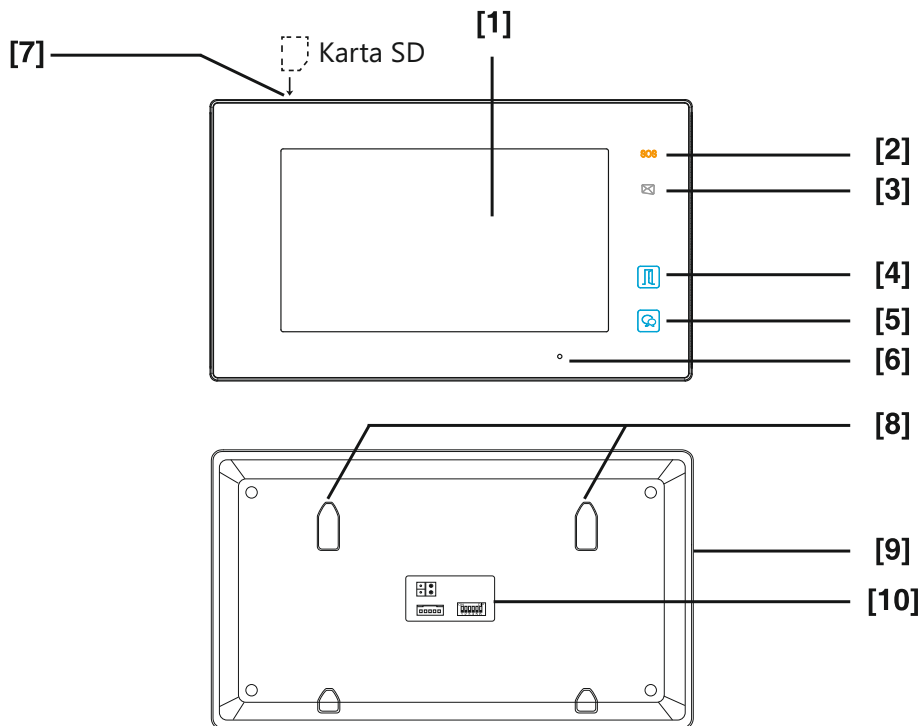

Nr	Opis	Szczegóły
1	Dotykowy ekran LCD 7"	- Wyświetla obraz z kamery w stacji bramowej - Menu ekranowe umożliwia edycję ustawień
2	Przycisk SOS	-Przyciśnięcie przez 3 sekundy powoduje wysłanie wiadomości alarmowej na telefon ()
3	Ikona informacyjna SMS	- Informuje o nieodebranych wiadomościach SMS
4	Przycisk otwarcia	- Wybierz aby otworzyć furtkę w trybie podglądu
5	Początek/koniec rozmowy Podgląd stacji bramowej	-Rozpoczyna i kończy rozmowę z gościem -Wybierz aby podejrzeć obraz ze stacji bramowej
6	Mikrofon	-Przenosi dźwięk z monitora do stacji bramowej
7	Gniazdo karty pamięci	-Służy do zainstalowania karty microSD
8	Uchwyty mocujące	-Miejsce na haczyki wieszaka ściennego
9	Głośnik	-Przekazuje dźwięki ze stacji bramowej, dzwonek, alarm
10	Zaciski połączeniowe	-Zaciski głównego złącza.



Opis złącza głównego

- L1 / L2** - połączenie dwużyłową szyną **BUS** -
brak polaryzacji
- SW(+)** / **SW(-)** - Dodatkowy przycisk dzwonka
- RING, GND** - Wyjście na dodatkowy sygnalizator
dzwonka (DC12V, max. 50mA)
- NC** - zarezerwowane




DIP - Przełączniki konfiguracyjne

Przełącznik 1-5 ustawianie adresu monitora

Przełącznik 6 -w systemie z kilkoma monitorami
przesuń suwak na pozycję **ON** w ostatnim
monitorze w linii. W każdym innym przypadku
pozostaw w pozycji **OFF**

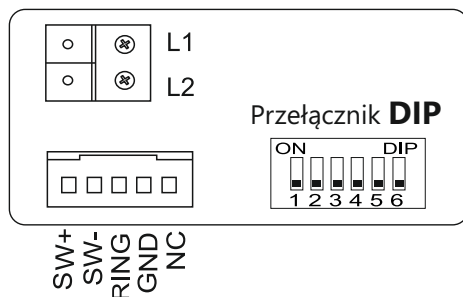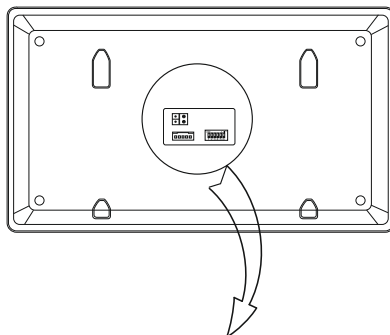

Instalacja

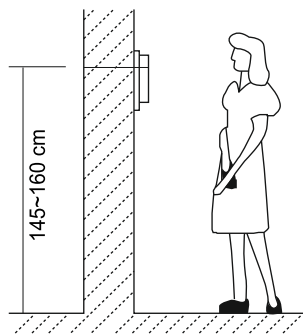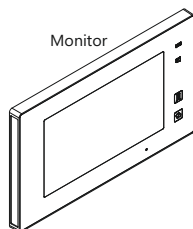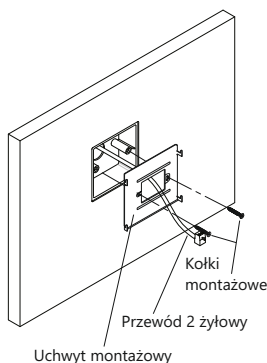

1. Zamontuj na ścianie uchwyt montażowy dołączony do zestawu wraz z monitorem. Użyj do tego kołków odpowiednich do podłoża. Przed przykręceniem przeprowadź przez wieszak wszystkie przewody do monitora.
2. Podłącz przewody do monitora
3. Zawieś monitor na wieszaku wsuwając go na zaczepy od góry do dołu.

WAŻNE: Sugerowana wysokość montażu monitora to 145-160cm.

Opis menu ekranowego

Menu główne

Aby otworzyć menu ekranowe należy dotknąć ekranu w trybie czuwania.

Ekran główny to miejsce, z którego możesz zarządzać wszystkimi funkcjami twojego systemu.

PODGLĄD

Podgląd ze stacji bramowych i kamer

Aktualny czas i data

INTERKOM

Połączenia wewnętrzne

LOGO

Wyświetla informacje o urządzeniu

USTAWIENIA

Otwiera menu ustawień

POŁĄCZENIA

Ustawienia przekierowania połączeń na telefon. Działa tylko z modułu M-GSM lub M-LAN

ŚWIATŁO

Sterowanie oświetleniem (tylko z modułem B5)

SMS

Panel wysyłania i odbierania wiadomości. Aktywny tylko z modułem M-GSM

MULTIMEDIA

Przegląd zdjęć i nagrań ze stacji bramowych. Informacja o połączeniach i zdarzeniach, obsługa karty pamięci.

REJESTR WYWOŁAŃ

Rejestr połączeń wraz z datą i godziną połączenia.

TRYB POWIADAMIANIA

Ustawianie trybu prywatnego, przekierowanie rozmów, ustawianie automatycznej poczty podczas nieobecności.

WYŁĄCZ

Wyłącza ekran. Przejście do trybu czuwania

Funkcje ekranu podczas rozmowy

Numer/nazwa stacji bramowej

Możesz ustalić nazwę samodzielnie

Czas rozmowy

5 punktowy kursor do przesuwania i zbliżania obrazu

Pojawienie się ikony informuje o rozpoczęciu rozmowy


Pojawienie się ikony informuje o rozpoczęciu nagrywania



WAŻNE: Funkcja przesuwania i przybliżania obrazu jest dostępna tylko w stacjach bramowych z szerokokątnym obiektywem.

Skalowanie obrazu podczas rozmowy

Możesz zmieniać proporcje wyświetlanego obrazu aby uzyskać najlepszą widoczność.

- Wybierz podczas rozmowy symbol  na następnie  aby otworzyć funkcje skalowania.



- Wybierz jedną z trzech dostępnych proporcji ekranu



Zbliżanie (zoom) i przesuwanie obrazu

WAŻNE: Opcja przybliżania i przesuwania obrazu podczas rozmowy i podglądu z kamery jest dostępna tylko w modelach stacji bramowych wyposażonych w szerokokątny obiektyw.

Aby przesunąć lub zbliżyć ekran podczas rozmowy lub podglądu, posługuj się kursorami, które wyświetlają się na ekranie.

Możesz też dotknąć palcem w miejscu, któremu chcesz przyrzeć się bliżej.

Ekran podzielony jest na 9 stref. Dotknięcie palcem w którejkolwiek z nich spowoduje powiększenie elementu.

Aby powrócić do pełnego widoku wybierz



Regulowanie parametrów obrazu z kamery



Możesz wybrać jedno z gotowych ustawień obrazu. **STANDARD JAŚNIEJ ŁAGODNIE UŻYTKOWNIK**
Ostatnie ustawienie **UŻYTKOWNIK** pozwala na zastosowanie ustawień dostępnych na panelu bocznym, które możesz samodzielnie korygować.

Ustawienia sceny **UŻYTKOWNIK**



Ustaw kontrast obrazu posługując się kursorami + / -



Ustaw jasność obrazu posługując się kursorami + / -









Ustaw nasycenie koloru posługując się kursorami + / -

Regulacja głośności monitora

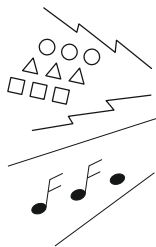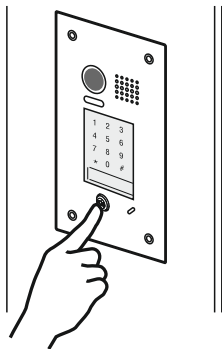

Ustaw głośność rozmowy w skali 0-9 posługując się kursorami + / -






- W chwili przyciśnięcia przycisku wywołania w stacji bramowej, monitor wygeneruje sygnał gongu, a na monitorze automatycznie pojawi się obraz osoby wywołującej i zarejestrowany zostanie krótki film z rozmowy lub zdjęcie z tej kamery.
- Wybierz na dotykowym ekranie symbol  lub na panelu bocznym  aby rozpocząć rozmowę. (max 90s.)
- Podczas rozmowy możesz sterować elektrozaczepem, zapisać dodatkowe zdjęcie lub nagrać dodatkowy klip, sterować parametrami obrazu, sterować oświetleniem oraz głośnością. Więcej szczegółów znajdziesz w dalszej części tej instrukcji.
- Aby zakończyć rozmowę wybierz na ekranie dotykowym symbol  lub ikonę  na panelu bocznym. Połączenie zostanie zakończone automatycznie po upływie 90 sekund.


WAŻNE: Monitor automatycznie się wyłączy w przypadku braku odpowiedzi w czasie 40 sekund. Podczas rozmowy, połączenia przychodzące z innych stacji bramowych są zablokowane.


Otwieranie wejścia

Możesz sterować elektrozapczepem podczas rozmowy. Aby otworzyć wejście w trakcie połączenia

Wybierz  lub  na ekranie dotykowym lub wybierz przycisk  na bocznym panelu monitora.

Wejście zostanie otwarte na czas zgodny z ustawieniami.

Jeżeli w systemie podłączone są 2 elektrozapczepy lub brama automatyczna, ikona  otwiera drugie wejście.

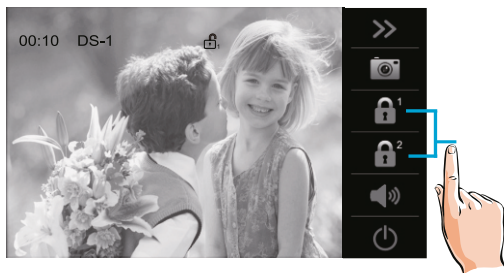



WAŻNE! Podłączenie drugiego elektrozapczepu lub sterowanie bramą automatyczną wymaga zastosowania modułu B5.

Rejestracja zdjęć / filmów


WAŻNE! W wersji podstawowej bez zainstalowanej karty SD monitor zapisuje zdjęcia. Po włożeniu karty pamięci monitor przechodzi w tryb nagrywania filmów. Nowa karta microSD musi zostać sformatowana w monitorze zaraz po jej włożeniu.

Po 3 sekundach od przyciśnięcia przycisku wywołania monitor rejestruje zdjęcie lub 10 sekundowy klip filmowy (Automatyczny zapis możesz włączyć lub wyłączyć w ustawieniach instalatora opisanych w dalszej części).

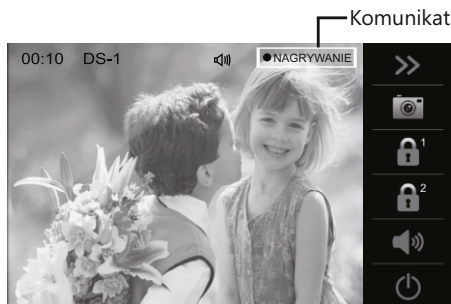

Możesz ręcznie rozpocząć nagrywanie lub zrobić zdjęcie. w tym celu podczas rozmowy lub podglądu wybierz ikonę  na bocznym pasku funkcji. Komunikat w górnej części ekranu informuje o rozpoczęciu rejestracji.

- Zdjęcia zapisywane są w pamięci wewnętrznej urządzenia, a filmy na karcie microSD
- W pamięci wewnętrznej możesz zapisać ok. 118 zdjęć (opcja fabryczna bez karty microSD)
- Monitor obsługuje karty microSD / microSDHC do 32GB klasy 10 lub wyższej.
- Po zainstalowaniu karty pamięci możesz przenieść na nią zdjęcia zapisane w pamięci wewnętrznej.

Aby otworzyć menu połączeń wewnętrznych, wybierz w menu głównym  [INTERKOM]



Funkcja interkomu umożliwia nawiązywanie połączeń pomiędzy monitorami.

System DUO uwzględnia dwa rodzaje takich połączeń zależnie od sposobu adresowania.

Interkom wewnętrzny, nieadresowany

(systemy do 4 urządzeń wewnętrznych oraz systemy wieloabonentowe)

Aby realizować tego rodzaju połączenie należy ustawić jednakowy adres na wszystkich monitorach i unifonach.

Maksymalna ilość urządzeń wewnętrznych dla tego rodzaju połączenia to 4.

Dodatkowo określ ich działanie: Pierwszy monitor - **MASTER** => kolejne 3 - **SLAVE1 / SLAVE2 / SLAVE3**

Połączenie realizowane jest na wszystkich jednocześnie. Odebrana rozmowa wygasza pozostałe monitory.

Jeżeli w ciągu 30 sekund od wywołania rozmowa nie zostanie podjęta, połączenie zakończy się automatycznie.

WAŻNE! Aby łączyć się z monitorami w ten sposób, wszystkie muszą mieć ustawiony ten sam adres

Połączenie zewnętrzne - interkom adresowany


Taki rodzaj połączenia może być zrealizowany pomiędzy monitorami w jednym lokalu lub poszczególnymi lokalami w systemie wieloabonentowym.

■W jednym lokalu (*tylko systemy 1 i 2 abonentowe*) możesz zainstalować maksymalnie 13 urządzeń wewnętrznych. Adresując je w zakresie **00-12** (*jednoabonentowe*) i **16-28** (*dwoabonentowe*) możesz wykonywać połączenia pomiędzy wybranymi monitorami. Możesz też wykonać połączenie zewnętrzne do drugiego lokalu jeżeli znasz adres monitora tam zainstalowanego.


■W systemie wieloabonentowym każdy lokal ma przypisany swój indywidualny adres ustawiany na monitorach. Posługując się listą dostępną w monitorze możesz nawiązać połączenie z dowolnie wybranym lokalem znając adres monitora w nim zainstalowanego. **W tej konfiguracji niemożliwe jest adresowane połączenie w ramach jednego abonenta.**

WAŻNE! Aby łączyć się z monitorami w ten sposób, wszystkie muszą mieć ustawione inne adresy



Po wybraniu adresu wybierz  aby zadzwonić

Aby przeglądać kolejne strony listy wybierz < lub >

Aby nadać własną nazwę określonej pozycji wybierz 

Komunikacja wewnętrzna (nadawanie)

Z monitora nadającego możesz przekazać komunikat głosowy do pozostałych odbiorników wewnętrznych.

Będzie on nadany bez konieczności odbierania połączenia. (Połączenia typu Master-Slave)

Podgląd ze stacji bramowych

Możesz w dowolnym momencie oglądać na swoim monitorze obraz z kamer w stacjach bramowych.



Aby przeglądać obraz z kamer otwórz menu główne dotykając ekranu w dowolnym miejscu.



- Wybierz opcję [**PODGLĄD**] aby otworzyć listę kamer.
- Z listy wybierz stację bramową, z której obraz chcesz wyświetlić.

DS1 ~ DS4 - Stacje bramowe (dla zwiększenia ilości stacji bramowych wymagany jest moduł M-SM4)



WAŻNE!

Podczas podglądu komunikacja głosowa jest nieaktywna. Możesz rozpocząć rozmowę w dowolnym momencie wybierając  na ekranie dotykowym lub  na panelu bocznym monitora. (Opcja tylko dla DS1~DS4)


Wybierając  w trybie czuwania wywołasz obraz z głównej stacji bramowej. Ponowne przyciśnięcie  uruchomi komunikację głosową z tą stacją bramową.




Przeglądanie zapisanych zdjęć / filmów



Zdjęcia i filmy zapisane w pamięci urządzenia lub na karcie pamięci możesz przeglądać z poziomu menu.

KARTA SD WŁOŻONA - Przegląd filmów.

BRAK KARTY SD - Przegląd zdjęć zapisanych w pamięci wewnętrznej.

- Dotknij ekranu aby otworzyć główne menu
- Wybierz **[MULTIMEDIA]** a następnie **[PRZEGŁĄD ZDJĘĆ]**
- Przy pomocy kursorów < oraz > odzwieraj kolejne zdjęcia / filmy. Aby usunąć wybierz 

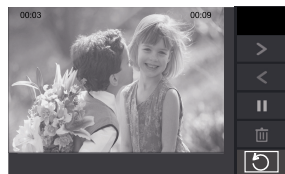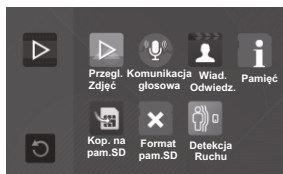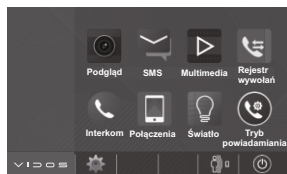

- Aby zatrzymać odtwarzanie wybierz 
- Wyjście 

Kopiowanie zdjęć z pamięci monitora na kartę microSD

Możesz kopiować zdjęcia zapisane w pamięci wewnętrznej monitora na kartę microSD.

- Włóż kartę pamięci do gniazda
- W menu głównym wybierz **[MULTIMEDIA] => [KOPIUJ NA PAMIĘĆ SD]**
- Potwierdź operację wybierając  lub przerwij poprzez wybranie 

Po przeniesieniu plików, na karcie utworzony zostanie folder „BKUP_PIC”, do którego skopiowane zostały zdjęcia. Jeżeli taki folder był już wcześniej utworzony, jego zawartość zostanie nadpisana.



W przypadku braku miejsca na karcie pamięci operacja zostanie przerwana.

Jeżeli kopiowanie plików nie powiedzie się, sformatuj kartę pamięci w monitorze i spróbuj ponownie.

Formatowanie karty pamięci

Aby poprawnie rejestrować nagrania, musisz sformatować kartę microSD zaraz po jej zainstalowaniu.

- W menu głównym wybierz **[MULTIMEDIA] => [FORMAT PAM. SD]**
- Potwierdź operację wybierając  lub przerwij poprzez wybranie 

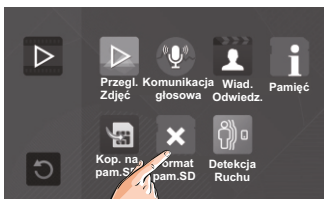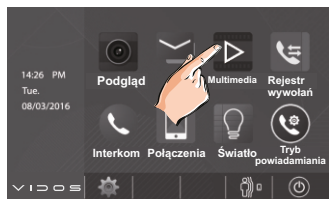


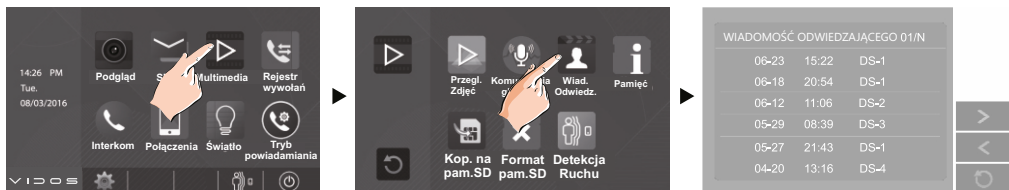
WAŻNE! Poprawne formatowanie może potrwać dłuższą chwilę, zależnie od pojemności karty. Ukończenie całej operacji sygnalizuje krótki dźwięk i wyświetlenie niebieskiego ekranu.

Formatowanie bezpowrotnie wykasuje wszystkie dotychczas zapisane dane, będące na karcie pamięci.


Przeglądanie pozostawionych wiadomości

W sytuacji gdy ustawiony zostanie tryb powiadomienia **[ZOSTAW WIADOMOŚĆ NATYCHMIAST]** lub **[ZOSTAW WIADOMOŚĆ JEŚLI BRAK ODPOWIEDZI]** wszystkie nagrane wiadomości od odwiedzających możesz przeglądać z poziomu menu monitora.

Aby przeglądać wiadomości wybierz w menu głównym **[MULTIMEDIA] => [WIADOMOŚCI ODWIEDZ]**. Obejrzyj wybrane nagranie wybierając 



Przekierowanie połączeń na telefon



Możesz przekierować swoje rozmowy na jeden z trzech dowolnych numerów telefonu. Aby ustawić takie przekierowanie wybierz w menu głównym  **[TRYB POWIADAMIANIA]**

=> **[PRZEKIEROWANIE RÓWNOCZESNE]** połączenie przekierowane jest podczas gdy monitor powiadamia o wywołaniu w standardowym trybie.


=> **[PRZEKIEROWANIE JEŚLI BRAK ODPOWIEDZI]** Przekierowuje po 30 sekundach braku odpowiedzi.



Ustaw numery do przekierowania

Aby zdefiniować numery telefonu, na które będą przekierowane rozmowy wybierz w menu głównym monitora  **[POŁĄCZENIA]** => **[PRZEKIEROWANIE]** => Wprowadź 3 numery telefonów => zapisz ustawienia 

Możesz wysłać na zdefiniowany numer wiadomość SMS informującą o ustawieniu przekierowania. Wybierz **[PRZEKIEROWANIA]** => **[POINFORMUJ PRZEKIEROWANIE POŁĄCZENIA]**

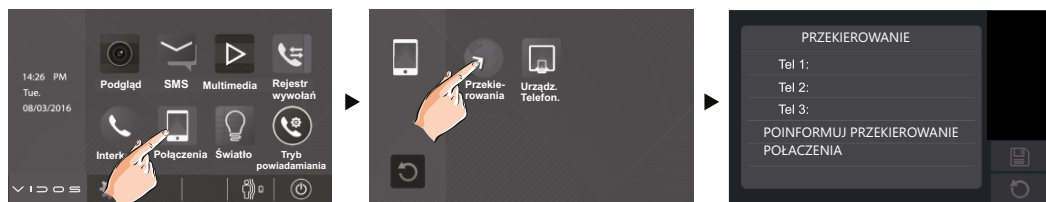

WAŻNE! Aby korzystać z funkcji przekierowania konieczne jest rozbudowanie systemu o moduł **M-GSM** lub **M-LAN**

Jeżeli numer użytkownika nie odpowiada, urządzenie nawiązuje kolejne połączenie na kolejny numer



Czas przekierowanej rozmowy to 90 sekund.

Tryb powiadamiania

Indywidualne ustawienie trybu powiadomień to bardzo przydatna funkcja, która umożliwia ustawienie otrzymywania powiadomień ze stacji bramowej według Twoich osobistych preferencji. Umożliwia też przekierowanie połączeń na pocztę głosową lub telefon.

Aby przejść do ustawień trybów powiadamiania wybierz w menu głównym monitora  **[TRYB POWIADAM.]**

WAŻNE! Aby korzystać z tej funkcji należy zainstalować w monitorze kartę pamięci

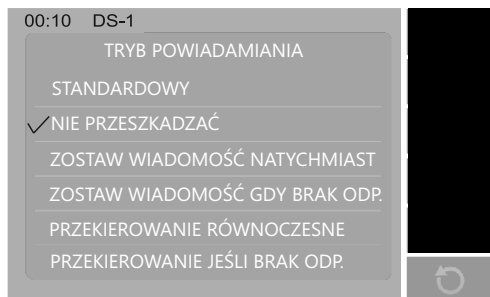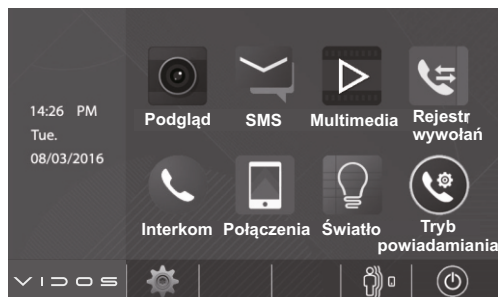

Dostępne tryby:

• STANDARDOWY

Powiadomienia ze stacji bramowej są *włączone*. Wszystkie funkcje podstawowe działają zgodnie z ustawieniami użytkownika.

• NIE PRZESZKADZAĆ

Powiadomienia ze stacji bramowej są *wyłączone*. Ręczny podgląd i funkcja otwierania wejść są aktywne.

• ZOSTAW WIADOMOŚĆ NATYCHMIAST

Po naciśnięciu przycisku wywołania w stacji bramowej, odwiedzający usłyszy komunikat zapraszający do pozostawienia wiadomości. Długość wiadomości to 10s. Zapis na karcie pamięci.

• ZOSTAW WIADOMOŚĆ JEŚLI BRAK ODPOWIEDZI

Jeżeli w czasie 30 sekund od wywołania ze stacji bramowej rozmowa nie zostanie podjęta na monitorze, odwiedzający usłyszy komunikat zapraszający do pozostawienia wiadomości. Długość wiadomości to 10s. Zapis na karcie pamięci.

• PRZEKIEROWANIE RÓWNOCZESNE

Po wywołaniu ze stacji bramowej połączenie standardowo zostanie wyświetlone na monitorze i dodatkowo rozmowa będzie przekierowana na telefon użytkownika (stacjonarny lub komórkowy). Podczas rozmowy wszystkie funkcje monitora - z wyjątkiem nawiązania rozmowy ze stacją bramową - są aktywne.

• PRZEKIEROWANIE JEŚLI BRAK ODPOWIEDZI

Jeżeli w czasie 30 sekund od wywołania ze stacji bramowej rozmowa nie zostanie podjęta na monitorze, połączenie zostanie przekierowane na numer telefonu użytkownika. W czasie przekierowania monitor zostanie wygaszony. Możesz w dowolnym momencie uruchomić monitor i korzystać ze wszystkich jego funkcji z wyjątkiem nawiązania rozmowy ze stacją bramową.


WAŻNE! Aby korzystać z funkcji przekierowania konieczne jest rozbudowanie systemu o moduł **M-GSM lub M-TPS**

Po uruchomieniu funkcji przekierowania należy zdefiniować numery telefonów, na które rozmowy będą przekazywane (szczegóły na następnej stronie)

Przegląd rejestru wywołań

Każde wywołanie ze stacji bramowej jest zarejestrowane w postaci nagrania video lub zdjęcia. Możesz w dowolnym momencie przeglądać ten rejestr z poziomu menu monitora.

- Aby przeglądać rejestr połączeń wybierz w menu głównym [REJESTR WYWOŁAŃ]
- Nieodczytane wywołania są oznaczone czerwoną strzałką
- Aby odtworzyć nagranie wybierz pozycję z listy i naciśnij

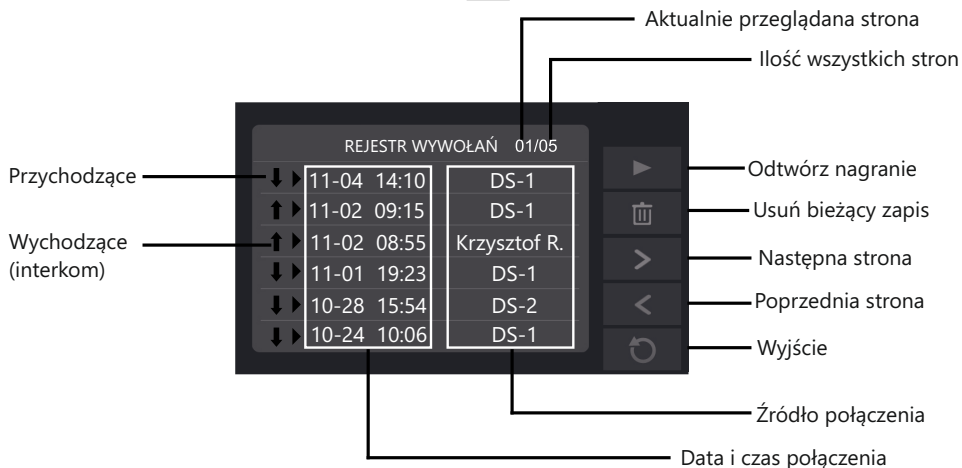


WAŻNE! Maksymalna ilość wpisów nieodebranych połączeń to 100. Po zapelnieniu pamięci kolejne wywołania są nadpisywane na najstarsze.

Funkcja SMS pomiędzy monitorami


Istnieje możliwość przesyłania krótkich wiadomości tekstowych (maks. 78 znaków) pomiędzy monitorami.

- Aby utworzyć wiadomość wybierz w menu głównym [SMS] =>> [NAPISZ SMS] =>> wybierz adresata z listy.
- Aby odczytać otrzymane wiadomości wybierz [SMS] =>> [SKRZYNKA ODBIORCZA]
- Aby przeglądać wysłane wiadomości wybierz [SMS] =>> [SKRZYNKA NADAWCZA]

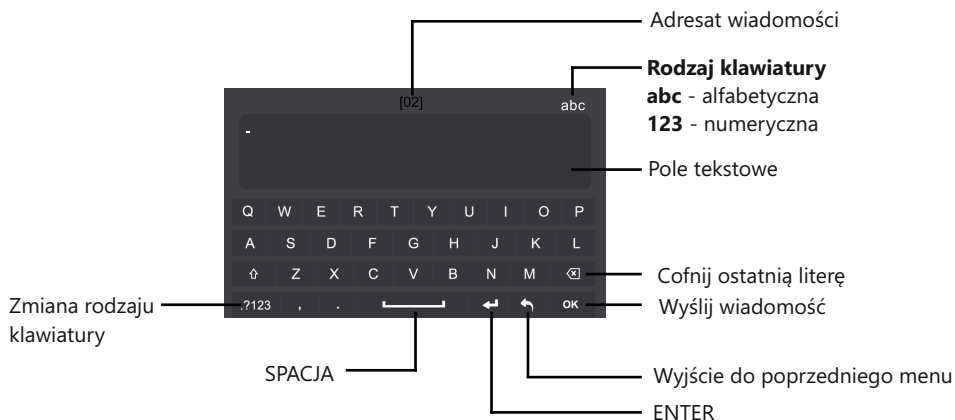


Sterowanie oświetleniem

Funkcja sterowania oświetleniem z monitora jest dostępna tylko poprzez zastosowanie **modułu B5**.
Szczegóły podłączenia i schematy znajdziesz w instrukcji dołączonej do modułu B5.

- Aby sterować oświetleniem w trybie czuwania, wybierz w menu głównym monitora ikonę [**ŚWIATŁO**]
- Aby sterować oświetleniem podczas rozmowy lub podglądu, wybierz na panelu bocznym ikonę 

Ponowne przyknięcie wybranej ikony oświetlenia powoduje jego wyłączenie. Sekwencja **WŁĄCZ=>WYŁĄCZ**

Oświetlenie wyłączy się automatycznie po upływie 60 sekund.

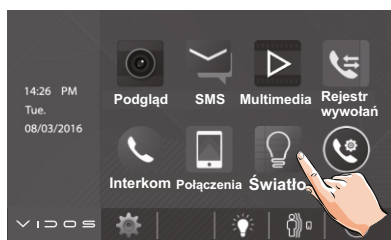





LUB






Ikona w aktywnym pasku ekranu głównego informuje o włączonym oświetleniu

Data i czas

Wykonaj aktualizację daty i godziny według poniższych instrukcji:


- Na dolnym pasku menu głównego wybierz ikonę ustawień .
- W menu, które się pojawiło, wybierz [**DATA I CZAS**] aby przejść do ustawień.
- Dotknij pola, które chcesz edytować i używając kursorów  /  ustaw bieżącą datę i czas.
Po zakończeniu zapisz ustawienia wybierając .

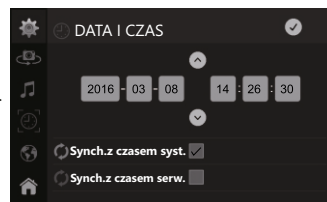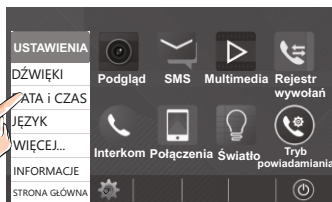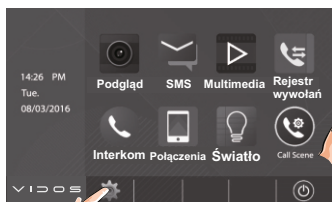


Aby zsynchronizować zegar monitora z czasem systemu zaznacz tę opcję w menu ustawień.
Powrót do menu głównego po wybraniu 

Ustawienia dźwięków

Możesz ustawić dźwięk i głośność gongu osobno dla każdej ze stacji bramowych, połączeń interkomowych i alarmów systemowych. Aby otworzyć menu ustawień dźwięków...

- Na dolnym pasku menu głównego wybierz ikonę ustawień .
- W menu, które się pojawiło wybierz [**DŹWIEKI**] aby przejść do ustawień.
- Dotykając odpowiednie pole wybierz wejście, dla którego dzwonek chcesz ustawić
- Posługując się kursorami (◀) / (▶) wybierz jedną z dostępnych 20 melodii.

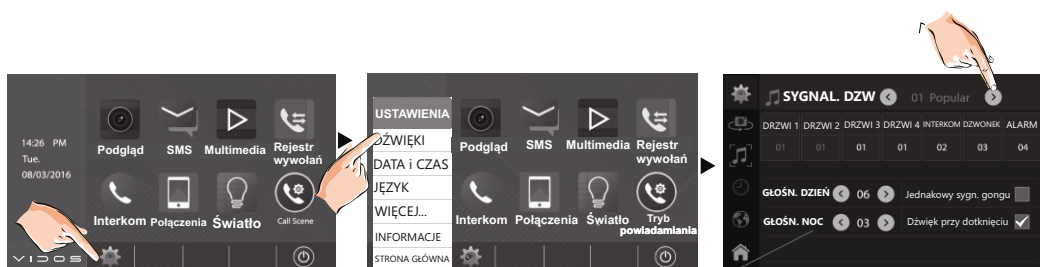

Głośność dzwonka możesz ustawić za pomocą kursorów (◀) 05 (▶) w zakresie od 00-09.


WAŻNE!

- Jeżeli zaznaczysz opcję [**JEDNAKOWY SYGNAŁ GONGU**], dźwięk wybrany dla stacji bramowej 1 będzie obowiązywał dla pozostałych wejść. (dotyczy tylko stacji bramowych)
- **DZIEŃ** - 06:00 - 18:00 **NOC** - 18:00 - 06:00

Ustawienia nazw urządzeń

Możesz samodzielnie ustalić nazwę każdej stacji bramowej działającej w systemie.

W tym celu:

- Na dolnym pasku menu głównego wybierz ikonę ustawień .
- W menu, które się pojawiło wybierz [**WIĘCEJ...**] aby przejść do dalszych ustawień.
- Wybierz element, którego nazwę chcesz edytować.




- W wyświetlonym oknie (zdjęcie poniżej) wpisz nową nazwę zawierającą maksymalnie 12 znaków .





Zmiana czasu podglądu

Domyślnie ustawiony czas podglądu to 30 sekund. Po tym czasie monitor automatycznie się wyłączy. Możesz zmienić czas podglądu na 40s/50s/1min./2min./3min./4min./5min./6min./7min./8min./9min./10min./


- Aby dokonać zmiany wybierz na dolnym pasku menu głównego ikonę ustawień 
- W wyświetlonym menu bocznym wybierz [**WIĘCEJ...**]
- Za pomocą kursorów (<) / (>) ustaw czas podglądu

Ustawienia języka

Monitor posiada możliwość zmiany języka.





- Aby zmienić język urządzenia, wybierz na dolnym pasku menu głównego ikonę ustawień 
- W wyświetlonym menu bocznym wybierz [**JĘZYK**]
- Wybierz język monitora i zatwierdź wybór 

Jeżeli na wyświetlonej liście nie widzisz języka, który chcesz wybrać przejdź na kolejną stronę (<) / (>)

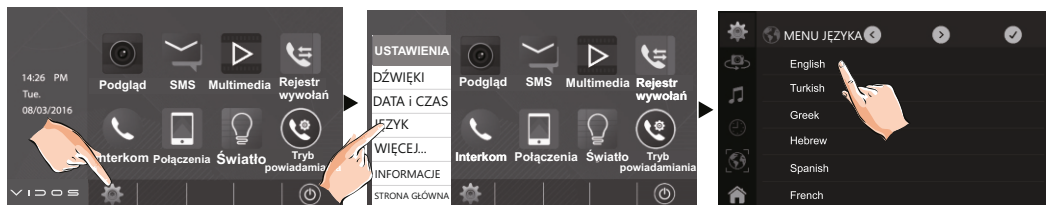

Przywracanie ustawień fabrycznych

Możesz przywrócić urządzenie do domyślnych ustawień. Zapisane dane takie jak zdjęcia czy filmy nie będą utracone.

- Rozwiń listę ustawień wybierając na dolnym pasku menu głównego ikonę 
- Wybierz zakładkę [INFORMACJE]
- Przyciskając ikonę 
- Zatwierdź wybór przyciskiem  lub cofnij operację wybierając 



WAŻNE!


- Możesz wejść do menu informacyjnego skrótem, dotykając logo producenta
- Po prawidłowym przywróceniu ustawień wyświetli się komunikat potwierdzający i usłyszysz dźwięk.

USTAWIENIA INSTALATORA - FUNKCJE ZAAWANSOWANE


WAŻNE!

Poniższe instrukcje określają dostęp do wielu funkcji dostępnych tylko z tego poziomu. Modyfikacja tych ustawień ma znaczący wpływ na działanie całego systemu dlatego zalecamy korzystanie z tego menu ze szczególną uwagą.

Wejście do menu

Aby otworzyć menu instalatora dotknij ikonę z logiem **VIDOS** aby otworzyć panel informacyjny, następnie przytrzymaj przez 3 sekundy ikonę otwarcia wejścia  na panelu bocznym monitora.

Po prawidłowym wejściu w menu pojawi się edytor z klawiaturą do wpisywania komend.

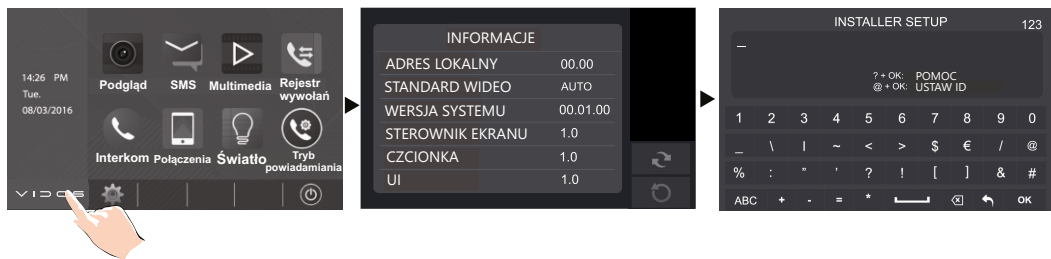

Lista komend dla ustawień zaawansowanych

Kod	Funkcja	Kod	Funkcja
2499	Reset pamięci monitora	8018-8020	Standard wideo AUTO/PAL/NTSC
2813	Formatowanie karty pamięci	8300-8301	Automatyczny zapis WŁ / WYŁ
2910	Transfer listy lokatorów	8302-8303	Ręczny zapis WŁ / WYŁ
8000	Ustaw jako master (monitor 0)	8401-8499	Czas otwarcia rygla 1-99s
8001-8003	Ustaw jako slave (monitory 1-3)	9006	Alarm otwarcia drzwi WYŁĄCZ
8008	Format daty MM/DD/YYYY	9007	Alarm otwarcia drzwi WŁĄCZ
8009	Format daty DD/MM/YYYY	9011-9012	Pierwszy nr. lokatora 00/01
8010	Zastosowany rygiel zwykły	9013-9014	Dźwięk przy dotknięciu WŁ/WYŁ
8011	Zastosowany rygiel rewersyjny	9015-9016	Interkom WŁĄCZ / WYŁĄCZ
8012	Format godziny 12H	9017-9019	Czułość panelu dotykowego
8013	Format godziny 24H		

Ustawienia MASTER / SLAVE

Jeżeli w jednym lokalu w systemie wieloabonentowym (pow 2 lokatorów) pracuje kilka monitorów, należy określić ich tryb pracy. **MASTER** dla pierwszego lub jedynego monitora lub **SLAVE** dla pozostałych monitorów.

Aby otworzyć menu ustawień wpisz w edytorze komend „@” i zatwierdź **OK**

W module ustawień wybierz ⏪ / ⏩ aby ustawić właściwy tryb pracy.



Ustawienia podglądu dla monitorów SLAVE

Domyślnie podczas wywołania ze stacji bramowej, obraz z kamery w tym panelu wyświetli się tylko na pierwszym monitorze (MASTER), dźwięk gongu jest słyszalny we wszystkich pozostałych urządzeniach wewnętrznych.

Aby zmienić to ustawienie i umożliwić wyświetlanie obrazu z kamery na wszystkich monitorach zaznacz _____ w menu adresowania okno [**PODGLĄD DLA MON. SLAVE**]

Możesz również ustawić tę opcję wpisując komendę **8006** w edytorze tekstowym.

Adresowanie monitorów.

W systemie wieloabonentowym można skonfigurować w wersji podstawowej maksymalnie 24 lokale.

Każdy lokal musi mieć przypisany swój indywidualny adres w zakresie od **00-23** i należy ustawić ten adres na monitorach / unifonach. Jeżeli w jednym lokalu znajduje się więcej niż jeden monitor, wszystkie powinny mieć ustawiony ten sam adres. Pierwszy monitor ustaw w trybie MASTER, pozostałe monitory w trybie SLAVE1/2/3.

W systemie 1 i 2 abonentowym w jednym lokalu możesz zainstalować maksymalnie 13 urządzeń wewnętrznych. Adresując je wg poniższego opisu uzyskasz funkcję adresowanego interkomu pomiędzy wybranymi monitorami w systemie. Możesz połączyć się też z monitorami w drugim lokalu jeżeli znasz ich adres

Jednoabonentowe: **00-12** (pierwszy monitor musi mieć adres **00**)

Dwuabonentowe: **00-12** dla pierwszego lokalu (*pierwszy monitor musi mieć adres 0*)

16-28 dla drugiego lokalu (*pierwszy monitor musi mieć adres 16*)


Adres monitora możesz ustawić na dwa sposoby:


1. Ręcznie za pomocą przełącznika DIP SWITCH umieszczonego na monitorze
2. Z poziomu menu wpisując odpowiednią komendę

Adresowanie z poziomu menu


• Otwórz menu adresowania wpisując w edytorze komend „@” i zatwierdź **OK**


• Zaznacz opcję **[RĘCZNE USTAW. ID. MON.]**

• Dotknij ikonę  aby otworzyć edytor.

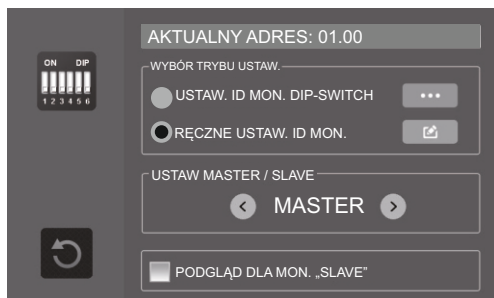


• Wpisz właściwy adres i zatwierdź wybierając **OK**.

• Wyjście po wybraniu 

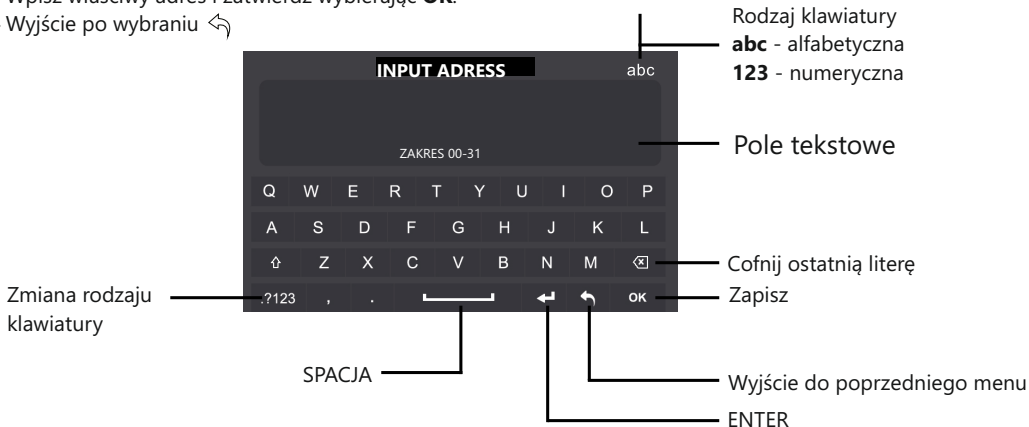

Adresowanie przy pomocy przełączników DIP-SWITCH

- Otwórz menu adresowania wpisując w edytorze komend „@” i zatwierdź **OK**
- Zaznacz opcję [**USTAW ID MON. DIP-SWITCH**]
- Dotknij ikonę [**...**] aby otworzyć listę konfiguracji przełączników.

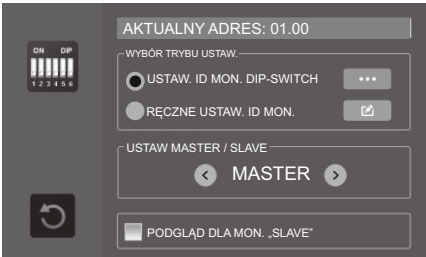

Z tyłu monitora, obok głównego złącza jest umieszczony moduł z przełącznikami DIP. Przesuwając ich położenie ustawisz adres urządzenia.


- Suwaki od **1-5** służą do ustawiania adresu monitorów. Możliwe jest ustawienie 24 unikalnych adresów.
- Suwak **6** określa ostatni monitor w systemie połączeń. Przesuń go w pozycję **ON** w ostatnim monitorze w linii.

PRZEŁĄCZNIK DIP




WŁĄCZONY

ON(1)



WYŁĄCZONY

OFF(0)



USTAWIENIE PRZEŁĄCZNIKA NR 6

Położenie	Kiedy?	Położenie	Kiedy?
	DOWOLNY MONITOR		OSTATNI MONITOR



LISTA KONFIGURACJI

układ przełączników	adres użytkownika	układ przełączników	adres użytkownika	układ przełączników	adres użytkownika	układ przełączników	adres użytkownika
	lokal 1		lokal 9		lokal 17		lokal 25
	lokal 2		lokal 10		lokal 18		lokal 26
	lokal 3		lokal 11		lokal 19		lokal 27
	lokal 4		lokal 12		lokal 20		lokal 28
	lokal 5		lokal 13		lokal 21		lokal 29
	lokal 6		lokal 14		lokal 22		lokal 30
	lokal 7		lokal 15		lokal 23		lokal 31
	lokal 8		lokal 16		lokal 24		lokal 0 (32)

Specyfikacja techniczna

Napięcie zasilania	20~28V DC
Parametry sygnału wideo	1Vp-p 75 Ohm CCIR
Ilość przewodów	2 bez polaryzacji
Ilość obsługiwanych wejść	1 lub 4 z modulem M-S4
Interkom	TAK
Pobór mocy w trybie czuwania	0,29 W
Pobór mocy w trybie pracy	7 W
Ekran dotykowy	7" LCD TFT 800x480pix
Obsługa kart pamięci	micro SD max 16GB
Pamięć wewnętrzna	100 zdjęć
Nagrywanie filmów	TAK
Ilość melodii dzwonka	20
Temperatury pracy	0 °C ~ +40 °C
Wymiary	226 x 132 x 18 mm
Montaż	Natynkowy
Dostępne kolory	Czarny / Biały

Schemat połączenia

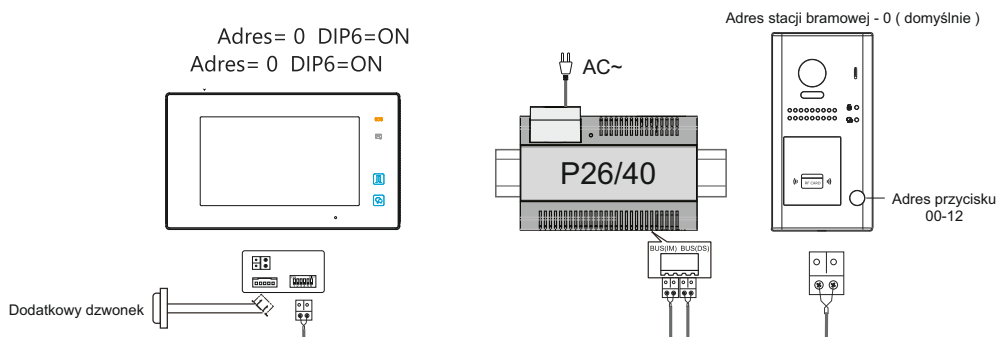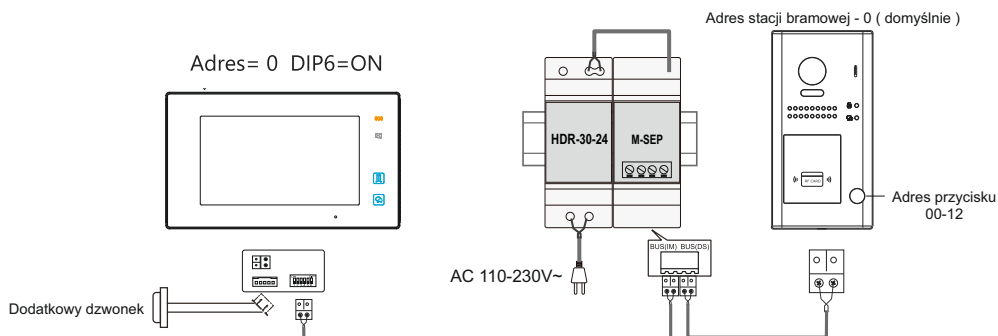

KARTA GWARANCYJNA

Nazwa i model urządzenia:

MONITOR GŁOŚNOMÓWIĄCY Z DOTYKOWYM EKRANEM 7"

☐ M1021B

☐ M1021W

.....
Data sprzedaży

Pieczęć i podpis sprzedawcy w punkcie sprzedaży

1. Vidos s. z o.o. udziela gwarancji na zakupione produkty na okres 36 miesięcy od daty zakupu, umieszczonej na niniejszej Karcie Gwarancyjnej i dokumencie zakupu.
2. Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do punktu serwisowego.
3. Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany produktu na nowy, jeżeli:
 - > w okresie gwarancji wykonano cztery istotne naprawy, a produkt nadal wykazuje usterki;
 - > po stwierdzeniu, że wystąpiła usterka niemożliwa do usunięcia. Przy wymianie produktu na nowy potrąca się równowartość brakujących lub uszkodzonych przez Użytkownika elementów (tak że opakowania) i koszt ich wymiany
4. Użytkownik dostarcza uszkodzony sprzęt na własny koszt do punktu serwisowego
5. Gwarancja nie obejmuje obniżania się jakości urządzenia spowodowanego normalnym procesem zużycia i poniższych przypadków:
 - > niewłaściwym lub niezgodnym z instrukcją obsługi użytkowaniem produktu;
 - > użytkowaniem lub pozostawieniem produktu w nieodpowiednich warunkach (nadmierna wilgotność, zbyt wysoka lub niska temperatura, nasłonecznienie itp.), odmiennych warunków konserwacji i eksploatacji zamieszczonych instrukcji obsługi produktu;
 - > uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych;
 - > uszkodzeń spowodowanych działaniem sił zewnętrznych np. przepięcia w sieci elektrycznej, wyładowania atmosferyczne, powódź, pożar;
 - > uszkodzenie powstałe na skutek niewłaściwego zainstalowania urządzenia niewłaściwego przechowywania urządzenia lub napraw wykonanych przez osoby nieupoważnione;
 - > uszkodzenie powstałe na skutek podłączenia niewłaściwego napięcia.
6. Gwarancja straci ważność w skutek:
 - > zerwania lub uszkodzenia plomb gwarancyjnych;
 - > podłączenia dodatkowego wyposażenia, innego niż zalecane przez producenta produktu;
 - > przeróbek i zmian konstrukcyjnych produktu oraz napraw wykonanych poza punktem serwisu Vidos;
 - > Karta gwarancyjna lub numery seryjne zostały zmienione, zamazane lub zatarte;
7. Karta Gwarancyjna jest ważna tylko z wpisaną datą sprzedaży potwierdzonymi pieczęcią i podpisem sprzedawcy.
8. Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie towaru z niniejszą Kartą Gwarancyjną oraz dowodem zakupu.
9. Punkt serwisowy:

V I D O S

Ul. Sokołowska 44

05-806 Sokołów/ k. Warszawy

tel. 22 8174008

e-mail: biuro@vidos.pl

www.vidos.pl

VIDOS

Ul. Sokołowska 44
05-806 Sokołów/ k. Warszawy
Poland
tel. +48 228174008
e-mail: biuro@vidos.pl
www.vidos.pl