


**Uwaga** – w przypadku osadzania skrzynki w słupku bez kapinoska należy produkt uzupełnić o daszek osłonowy lub ramkę maskującą z daszkiem.

Przed osadzeniem skrzynki w murze należy zdemontować płytę czołową:


- Otworzyć drzwi skrzynki.
- Włożyć rękę do kieszeni skrzynki i odkręcić nakrętki motylkowe (rysunek A)
- Od strony środkowej wypchnąć panel i delikatnie zdjąć go, pociągając w dół.
- Nakręcić nakrętki motylkowe i do czasu montażu ostatecznego, schować panel.
- Na czas trwania prac murarskich zdemontować drzwiczki skrzynki lub zabezpieczyć je np. folią.

**Uwaga!** Wszystkie elementy wykonane ze stali nierdzewnej oraz części wewnętrzne ze stali ocynkowanej ogniowo chronić przed środkami żrącymi (np. środkami do czyszczenia cegieł, klinkieru, fug, betonu itp.)

**Montaż skrzynki w murze:** przednią część skrzynki obmurować tak, aby kątowniki ramki oraz puszką elektryczną przylegały do muru na całej długości (z zachowaniem pionu i poziomu).

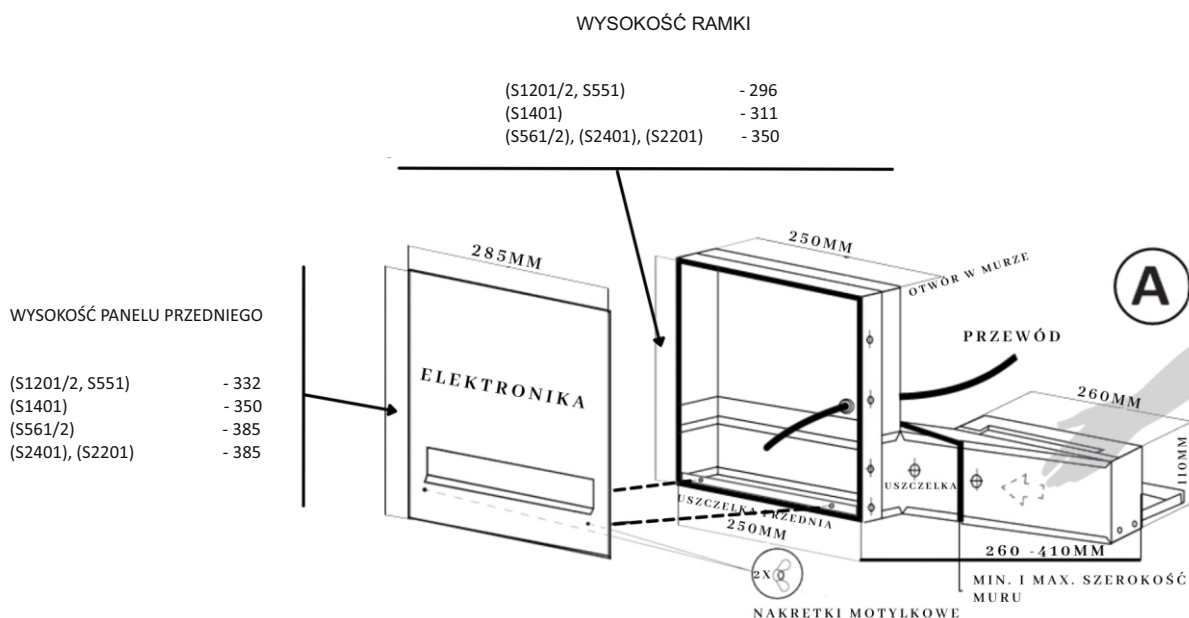

- Przez otwór w puszcze elektrycznej przełożyć przewód domofonowy.
- Tyłną część skrzynki (od strony drzwi) obmurować tak, aby skrajny nit obudowy drzwi znajdował się w murze (rysunek B).

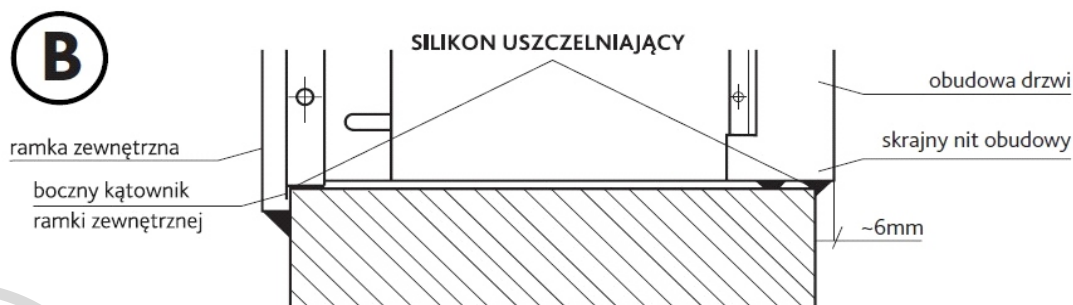

#### Po zakończeniu prac murarskich:

- Zamontować elektronikę w panelu frontowym skrzynki

**Uwaga** montażu systemów domofonowych lub video domofonowych **może dokonywać wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.**

**Montaż musi być wykonany zgodnie ze schematem będącym wyposażeniem zestawu elektronicznego.**

### **UWAGA – do skrzynki na listy NIE WOLNO doprowadzać napięcia elektrycznego innego niż BEZPIECZNE, NIE WYŻSZE NIŻ 24V**

- Przyłożyć panel do skrzynki osadzonej w murze i przesunąć w górę.
- Zahaczyć haki o obudowę.
- Docisnąć dół panelu przekładając śruby mocujące przez otwory znajdujące się w obudowie skrzynki.
- Od strony środkowej skrzynki przykręcić panel przedni za pomocą nakrętek motylkowych.
- Szczelinę pomiędzy panelem frontowym a murem wypełnić silikonem.
- Szczelinę między drzwiami skrzynki i murem wypełnić silikonem (wyjątek punkt 9)
- W przypadku uzupełnienia produktu o daszek osłonowy – wywiercić otwory montażowe i przykręcić daszek bezpośrednio nad ramką drzwi
- W przypadku użycia ramki maskującej z daszkiem, wsunąć ramkę z daszkiem między obudowę drzwi a otwór słupka. Przestrzeń na styku daszka i lica muru uszczelnić silikonem
- Zamontować tylne drzwiczki i usunąć folię zabezpieczającą.

**Producent zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia reklamacji w przypadku prac wykonywanych przez osoby bez kwalifikacji i uprawnień oraz konserwacji niezgodnej z instrukcją**

#### KONSERWACJA WYROBÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ

Stal nierdzewna jest odporna na korozję, ale wymaga pielęgnacji i czyszczenia, aby zachować na dłużej estetyczny wygląd i unikalne własności.

Przy zewnętrznych zastosowaniach, pod wpływem zanieczyszczeń z powietrza i z udziałem opadów atmosferycznych, mogą pojawić się naloty lub przebarwienia na elementach ze stali nierdzewnej, zwłaszcza po okresie zimy. W takim przypadku należy zapewnić usunięcie wszystkich zabrudzeń poprzez odpowiednią konserwację.

- Lokalne przebarwienia powstałe z odcisków palców, kurzu czy też deszczu łatwo można usunąć zwykłą szmatką, skórą zamszową czy też dla większych zabrudzeń nylonową gąbką – czyli materiałami zwykle stosowanymi na co dzień w każdym gospodarstwie domowym.
- **Nie wolno** używać stalowych poduszek do szorowania czy też szcetek drucianych – mogą pozostawać z nich na powierzchni osady ze stali węglowej, co w konsekwencji doprowadzi do rdzewienia materiału.
- Do czyszczenia można używać preparatów opartych na alkoholu – nie stanowią one zagrożenia dla własności antykorozyjnych stali nierdzewnej.
- Po czyszczeniu zawsze wskazany jest zabieg polerowania suchą tkaniną.
- Do czyszczenia **nie wolno** używać środków zawierających chlorki oraz środków do czyszczenia srebra.

